

SecuMax Kierstandhouder Binnendraaiende (voor)deuren

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een maximale dikte van 54mm. Lees eerst de gehele montagehandleiding door.

Deze set bestaat uit

1x Kierstandhouder	7x Schroeven 4 x 40mm
1x Sluithaak	4x Schroeven 4 x 50mm
5x Ophoogplaatjes	(optioneel zie punt 3 bij montage)



Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op naar binnen draaiende deuren. De kierstandhouder zorgt ervoor dat de naar binnen draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt het binnendringen van ongewenste personen.

Montage

1. Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbeslag op circa 1,60m hoogte.
2. Positie sluithaak: Op de deur, de haak richting de deur. Positie kierstandhouder: Op het kozijn, de buis richting de deur.
3. Indien de deur terug ligt t.o.v. het kozijn kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt. Indien meer dan 3 ophoogplaatjes worden gebruikt de 50mm lengte schroeven gebruiken voor de sluithaak. Het plaatje met de 7 gaten als eerste onder de montage plaat plaatsen.
4. De ruimte tussen voorkant montageplaat tot begin van de sluitnaad mag maximaal 5mm zijn (A).
5. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor $\varnothing 3$ mm en 30mm diep. Plaats de kierstandhouder.
6. Schuif de sluithaak in de kierstandhouder en bepaal de juiste plek voor een soepele werking d.m.v. het sluiten en openen van de kierstandhouder op de sluithaak.
7. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor $\varnothing 3$ mm en 30mm diep. Plaats de sluithaak.

Benodigd voor montage

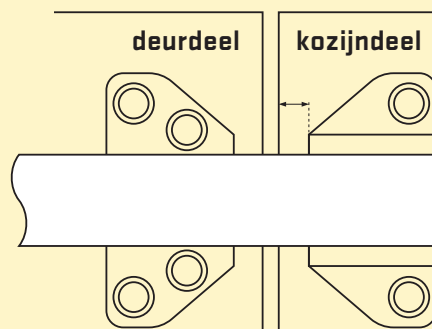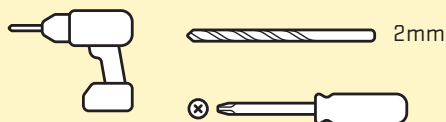

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secunl