

### SecuGuard Doorvalbeveiliging In de dag montage

#### Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

De SecuGuard doorvalbeveiliging is goedgekeurd volgens NEN 6702 (bouwbesluit) tot een maximale dagmaat van 150cm, bij toepassing op deugdelijke houten, kunststof, aluminium en stenen kozijnen (binnen of buiten).

Kijk op [www.secu.nl](http://www.secu.nl) voor een actueel overzicht van de modellen en NEN6702 regels.

#### belangrijk

**Montage in hout:** montage materiaal meegeleverd, minimale afstand tussen hart boorgat en rand kozijn = 30mm.

**Montage in steen:** aangepast montage materiaal nodig: art nr 2011.065.004. Minimale afstand tussen hart boorgat en rand kozijn/muur = 35mm. Plaatsing in voeg niet goedgekeurd.

Bij **montage op kunststof of aluminium** neem contact op met Secu voor advies.

#### waarschuwing

In kustgebieden (en andere gebieden met agressieve milieu indicatoren) moet altijd RVS montage materiaal toegepast worden (niet meegeleverd). Neem contact op met Secu voor andere aanpassingen die in die gebieden wellicht noodzakelijk zijn.

Bij sommige kozijnsoorten vervalt de garantie zodra er in verschroefd wordt. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant/leverancier van het kozijn.

#### montage in houten kozijn

1. meet de dagmaat van het raam.
2. Bepaal de montageplaats van de beveiliging .
3. Teken af en boor aan beide kanten voor met houtboor diepte 20mm  $\varnothing$ 15mm. (afb. 1)

**belangrijk:** zorg ervoor dat de gaten recht worden voorgeboord en recht tegenover elkaar.

4. Schroef rampa-inserts aan beide kanten vast m.b.v. inbusleutel 8. (afb. 2)



**belangrijk:** zorg ervoor dat de rampa inserts recht worden ingedraaid.

5. Plaats eerst tandveer-ring over inbusbout en vervolgens de ovale nok. Draai (m.b.v. inbus-sleutel 6) ovale nok in rampa insert. (afb. 3)
6. Zaag de beveiliging op maat (dagmaat -8mm). De buis is aluminium gechromateerd. Oxidatie is hiermee vrijwel uitgesloten, de zaagsnede hoeft niet behandeld te worden. (afb. 4)

**belangrijk:** kort niet in aan de kant van het sleufgat op de buis. Hierdoor kunt u de buis niet meer gebruiken!

Vervolg zie volgende pagina.

#### Benodigd voor montage

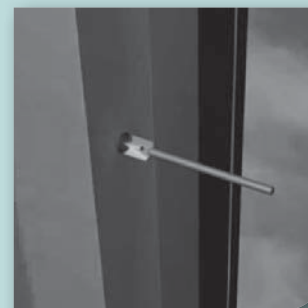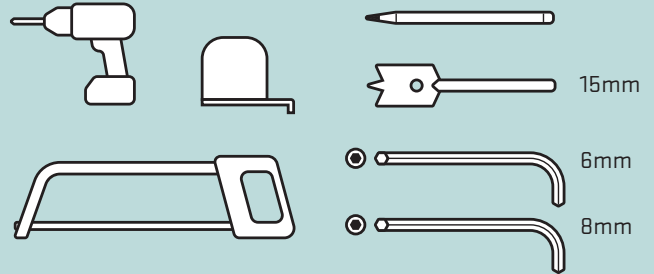

afb. 1



afb. 2



afb. 3



afb. 4

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep  
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: [info@secu.nl](mailto:info@secu.nl) • [www.secu.nl](http://www.secu.nl)

### SecuGuard Doorvalbeveiliging In de dag montage

7. Bekijk de eindringen. Aan de binnenkant ervan zit een kleine sleuf rondom. Deze sleuf klikt uiteindelijk over de steunen heen, zodat een waterdichte constructie ontstaat. Schuif de eindringen aan beide kanten over buis, met de kleine sleuf richting einde van de buis. (afb. 5)
  8. Neem buis verticaal in de handen. Steek nu de inbus-sleutel met de korte kant in het sleufgat van de buis. Steek inbusbout op uiteinde inbusleutel. Plaats eerst tandveer-ring en vervolgens nok hierover. (afb. 6)
  9. Steek buis over ovale steun in kozijn. (afb. 7)
  10. Plaats buis horizontaal. Duw schroef nu terug, zodat buis tussen kozijn geplaatst kan worden. Lijn uit met gat rampa insert. Zorg ervoor dat de inbusleutel in de inbusbout blijft zitten. Als deze losraakt dient u stap 4 te herhalen. Als het glas de inbusleutel in de weg zit, dient u de inbusleutel in te korten. (afb. 8)
- tip:** gebruik een kogelkop-inbusleutel
11. Draai nu de nok m.b.v. de inbusbout vast (rechtsom draaien). Schuif ringen over de uiteinden van de buis totdat deze vast klikken.
  12. Bevestig dopje over sleufgat (afb. 9). Draai buis zo, dat dit dopje zich aan de onderzijde bevindt.

Scan onderstaande QR-code (of volg de link) voor een uitgebreide montagefilm.




[youtu.be/zCB\\_qBsUd\\_4](https://youtu.be/zCB_qBsUd_4)




afb. 5



afb. 6

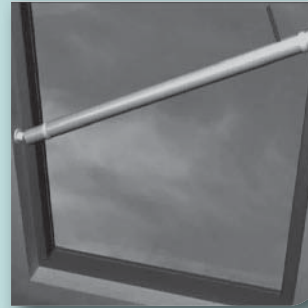

afb. 7

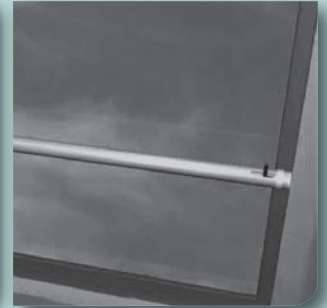

afb. 8



afb. 9

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep  
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: [info@secu.nl](mailto:info@secu.nl) • [www.secu.nl](http://www.secu.nl)