

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Versie 1.1

Lees voor montage eerst de hele handleiding door. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen mag de maximale dagmaat 100cm en de afstand tussen stang en kozijn 15cm bedragen.







1. Controleer of de snap's in het kozijn passen. Houd rekening met ca. 10mm extra ruimte aan weerszijden (zie afb. 1b).
2. Bepaal de montage-hoogte van de barrière-stang m.b.v. de montage-vork (afb. 2a). Indien uw raam-uitzetter hoger is dan 15cm kunt u deze aftekenhoogte niet gebruiken (u dient dan zelf de aftekenhoogte te bepalen. Zorg er voor dat de boorgaten recht tegen over elkaar liggen). Controleer of het raam na montage nog open kan.
3. Neem een speedboor 20mm en boor hiermee een gat in weerszijden van het kozijn. Dit gat precies 44mm diep boren. Gebruik de montage-vork om de juiste diepte te meten (afb. 2b).
4. Meet de dagmaat van het kozijn (afb. 1). Tel hierbij precies 38mm op en kort de stang exact in op die maat (gebruik hiervoor een zaag geschikt voor RVS). Het is belangrijk de stang precies op de juiste lengte in te korten omdat anders de snap's niet vergrendelen. Voor het goed werken van de Snap is het belangrijk dat de RVS stang aan beide zijdes volledig glad is. Zaagribbels, bramen e.d. dienen gevijld te worden (afb. 4).
5. Schuif de snap's over de stang met de flensrand naar binnen gericht. Hierbij kunt u bij 1 snap de vergrendeling opheffen door de lip op te tillen met b.v. uw pink. Plaats de RVS stang eerst links en dan rechts in de boorgaten (afb. 3a).
6. Schuif nu beide snap's in de voorgeboorde gaten (afb. 3b). Gebruik de montage-vork om de snap's gelijkmatig en geheel in het kozijn te tikken (afb. 3c).
7. De snap's vergrendelen automatisch (afb. 3d en 3e). Hiervoor dient u de stang eventueel heen en weer te schuiven. De barrière-stang is nu veilig opgesloten.

onderhoud van RVS producten

RVS kan niet roesten, wel kan soms na enige tijd oppervlakte-corrosie ontstaan. Eenmaal per week afnemen met een vochtige doek voorkomt deze aanslag. Verwaarloosd RVS licht schuren in de borstelrichting en met zeer fijn nat waterproof schuurpapier behandelen. Secu heeft ook een onderhoudsmiddel (spray) waarmee het RVS kan worden behandeld (art. nr.: 2010.070.01)



Benodigd voor montage

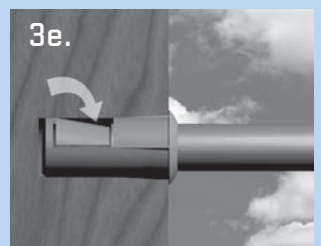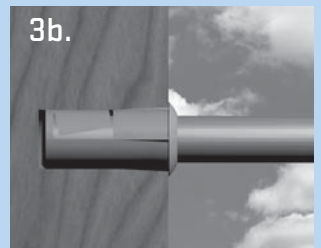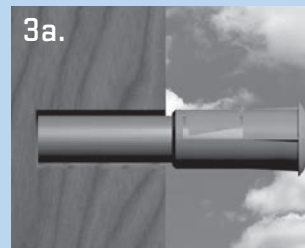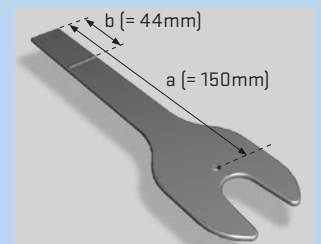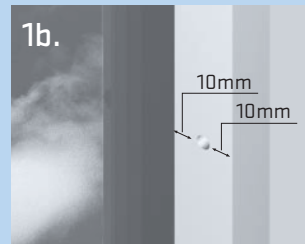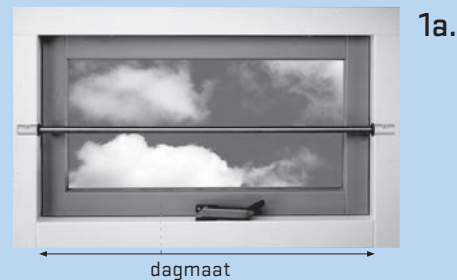

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Venep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl