

Deze complete set voor het installeren van parkeersensoren is zeer eenvoudig in gebruik. Met deze set kunt u, met een minimum aan gereedschap, heel precies en zonder rafels gaten boren in bumpers. Deze set stansen bevat meerdere diameters, waarmee u gaten kunt boren in bumpers van verschillende merken.

## PRECISIE EN SNELHEID

Met deze set kunt u boren in kunststoffen bumpers tot 5 mm dikte, zonder daarbij de verf van het voertuig te beschadigen.

De installatie van sensoren wordt in drie stappen gerealiseerd :



1. Het boren van gaten met de juiste afmeting.
2. Het lijmen van de houders voor de sensoren.
3. Het inbrengen van de sensoren in de houders.



## SAMENSTELLING VAN DE KOFFER

- ✓ 1 boortje HSS 5/16"
- ✓ centrale schroef en borgmoer
- ✓ 5 drukschijven
- ✓ 5 schijven voor het snijden aan de bovenkant, met ieder twee verschillende diameters
- ✓ 5 schijven voor het snijden aan de onderkant, met ieder twee verschillende diameters

De complete set bevat 10 diameters :  
Ø 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm.

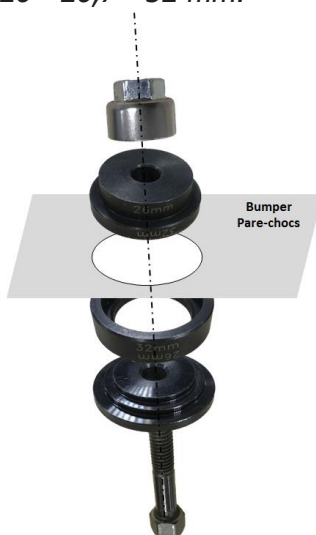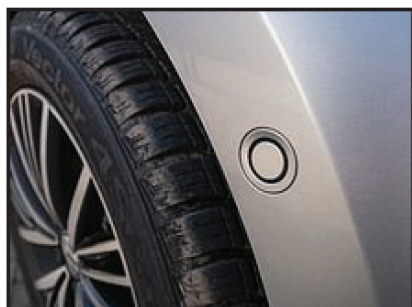

1 schijf voor het snijden aan de bovenkant met twee diameters : 26 mm aan de onderkant en 32 mm aan de bovenkant