

SecuMax Garagedeurbeveiliging Plus

Controleer voor montage aan de hand van de instructie of uw garagedeur geschikt is voor de beveiliging. Houdt bij het bepalen van de stanglengte rekening met de stand van het slot: deze voor montage niet met de sleutel bedienen (zie stap 5 montage).

In de volgende gevallen kunt u de beveiliging niet toepassen:

- indien uw garagedeur voorzien is van een loopdeur
- indien uw garagedeur vervaardigd is van hout of kunststof
- indien uw garagedeur breder is dan 278cm.

Er is een aparte stangenverlengings set verkrijgbaar, voor garagedeuren tot een maximale breedte van 538cm. Het artikelnummer hiervan is: 2510.010.07.

Deze garagedeurbeveiliging is getest en goedgekeurd t.b.v. het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®** bij toepassing op de meeste metalen garagekanteldeuren (o.a. Hörmann en Novoferm).

- 1. montageplaat plaatsen:** Monteer de montageplaat m.b.v de parkerschroeven (of popnagels) op de horizontale versterkingsrijs net boven het bestaande slot aan de binnenkant van de deur (afb. 1).

Let op: De schroeven dienen binnen het damwandprofiel te blijven. Pas op voor door en door boren (afb. 7).

- 2. nylon rozet t.b.v. sleutel bevestigen:** Boor een nauwkeurig en haaks gat van 11,5mm door het slotgat naar de buitenkant van de deur. Druk nu de nylon rozet van de buitenkant af in het gat.

slot monteren: Monteer het slot op de montageplaat. U kunt deze eventueel voorlopig vastzetten met 2 schroeven en later afmonteren (afb. 2).

- 3. stelgaffels monteren:** Monteer de stelgaffels (nog niet vastclipsen) aan de beide uiteinden van het slot (afb. 3).

- 4. stangen inkorten:** Draai de moeren op de 2 stangen, bepaal de benodigde lengte en zaag de stangen op maat. Houdt rekening met het slot, is dit open of dicht?

Let op: Door de toepassing van de eindstukken komt er nog 58mm aan beide kanten bij.

- 5. plaats stalen geleiders bepalen:** Plaats de stalen geleiders over de stang en draai de stang zo diep mogelijk in de stelgaffel. Plaats de geleider op z'n uiteindelijke plaats (op damwand profiel!). Nu links en rechts bepalen waar de gaten voor de stangen moeten komen door het slot te bedienen. Plaats de geleiders zo, dat deze in lijn liggen met de slotkast (links / rechts verschillend).

- 6. gaten profiel deur boren:** Boor de twee 11,5mm gaten links en rechts door het profiel van de deur in het profiel van het kozijn zonder naar buiten gericht kracht op de deur uit te oefenen (afb. 4).

- 7. nylon geleiders plaatsen:** Plaats de twee nylon stanggeleiders aan de buitenkant van het profiel van de deur.


eindstukken monteren: Monteer de eindstukken in de stangen door op 9mm van het einde van het stangetje met een schroevendraaier het materiaal naar binnen toe te vervormen zodat de eindstukken klemvast zitten (afb. 5).

- 8. definitieve bevestiging stalen geleiders:** Stangen met twee nylon stanggeleiders in de boorgaten insteken, lengte nogmaals controleren en de stalen stanggeleiders met bijgeleverde parkers (of popnagels) op de damwand monteren. De stangen m.b.v. 2 moertjes aan de stelgaffels bevestigen (afb. 6).


Let op: De stanggeleiders zo plaatsen dat de ondersteuning / geleiding van de stang nooit een grotere tussenruimte krijgt dan 1 meter.

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/garagedeurbeveiligingplus

Benodigd voor montage



6mm / 11,5mm




M-13



afb. 1



afb. 2

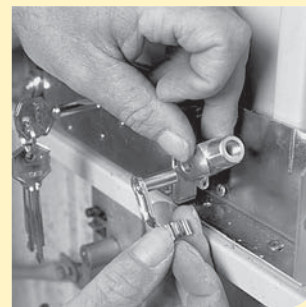

afb. 3




afb. 4



afb. 5



afb. 6

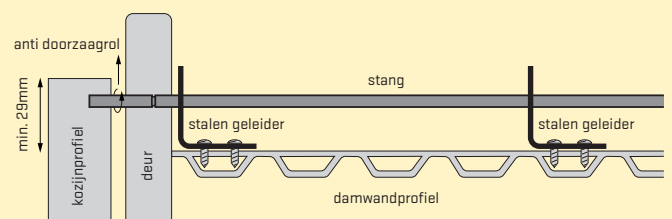

afb. 7

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl