


AquaBead® Buitenhoek 90°

Stootvast profiel voor buitenhoeken 90°, met watergeactiveerde lijm

De AquaBead® Buitenhoek is een kunststof gewapend versterkings- en afwerkingsprofiel voor rechte buitenhoeken uit een zeer sterk copolymeer op geperforeerde papieren band, met aan de binnenzijde water geactiveerde lijm.

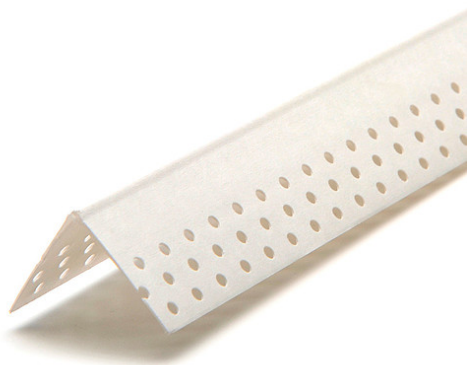

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De AquaBead® Buitenhoek wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: - als hoekbeschermer met verhoogde stootvastheid voor rechte buitenhoeken gevormd door Gyproc® platen; - voor een snelle en eenvoudige montage, door de door water geactiveerde lijmstrook die een uitzonderlijke directe kleefkracht van het profiel op de Gyproc® plaat verzekert; - voor een perfecte hechting van het hoekprofiel aan het plaatoppervlak, doordat de voegspecie doorheen de perforatie tot op de Gyproc® plaat voor hechting zorgt; - als strakke hoekafwerking door de mindere overdikte (en vraagt minder voegmateriaal) dan klassieke afwerkingsprofielen.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering			
Type	--	voegband voor gipsplaten	
Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

AquaBead® Buitenhoek 90°

Afmetingen

	1,4	86	2700
			3000

Verpakking en bewaring

Vorm	lengte	2,70	1m
Verpakking	doos	50	lengte

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Bewaar dit product op een droge plaats, beschermd tegen vocht.
Verwerking	Snij het profiel af op de gewenste lengte. Verstuif proper water aan de binnenkant van het profiel. Gebruik geen spons of doek om te bevochtigen, maar wel een verstuiver of spray. Wacht 20-30 seconden tot de zelfklevende laag geactiveerd is vooraleer het profiel op de hoek van de Gyproc® plaat te plaatsen. Het profiel kan reeds na 30 minuten met voegproduct afgewerkt worden, bijvoorbeeld JointFiller of Rifino Premium. Breng met behulp van een plamuurmes een laag voegspecie bovenop de flens aan. Laat goed uitdrogen. Neem het brede plamuurmes en strijk nog een keer met bijvoorbeeld JointFinisher Premium of ProMix over de flens van het stopprofiel. Laat goed uitdrogen. Licht opschuren en schilderen
Aandachtspunten	Zorg ervoor dat de volledige zijde van AquaBead® Buitenhoek vochtig is. Gebruik niet te veel water. Hoe minder water u op de hoek verstuift, hoe sneller en harder het profiel zal kleven. Eenvoudige test om te weten of u de gewenste hoeveelheid water verstuift: voel met de vinger aan de lijm, deze lijm moet draderig zijn. Plaats het hoekprofiel op de hoek en druk met de handen het hoekprofiel gelijkmatig op zijn plaats. Niet gebruiken op eerder afgewerkte hoeken of geschilderde oppervlakten. AquaBead® Flex Pro komt bij correcte plaatsing niet los van de wand. Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is. Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.

Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.