


Montagehandleiding

Montagetips

- Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij gebruik te maken van freesapparatuur.
- Gebruik houtschroeven van A-Kwaliteit zoals Heco, ABC, Spax of Kelfort.
- Alle schroeven voorboren met een boor kleiner dan de kerndiameter van de schroef en minimaal de halve schroeflengte diep.
- Alle schroeven niet meer dan handvast aandraaien.

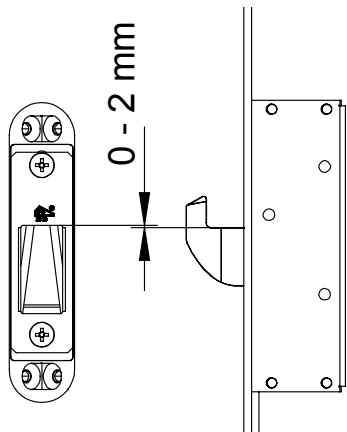

Houd 0-2mm vrij tussen binnenzijde van de haakschoot en de onderzijde van de sluitkom, zodat de haakschoot vrij en helemaal kan uitdraaien. Maak benodigde sparingen voor de sluitkommen en bevestig deze met SKG-gecertificeerde schroeven.

Schroefmaat bij artikelnr.	SKG 2		SKG 3
	Loofhout	Naaldhout	Loofhout
1217398	2 st. 4,5 x 30 schuin	2 st. 4,5 x 40 schuin	2 st. 4,5x45* recht 1st. 4,5x45* schuin
1217399	2 st. 4,5x20 schuin 3st. 4,5x50 recht		2 st. 4,5x45* schuin 3 st. 4,5 x 45* recht


* SKH-gecertificeerd.

Montagestappen

1. Haakschoten uitdraaien en deur tegen het kozijn houden. Op het kozijn aftekenen waar schoten in sluitkom vallen (fig. 1.1 & 1.2). Houdt de sluitplaat van het hoofdslot op de juiste hoogte in het kozijn (fig. 1.1) en teken de hoogte van de schroefgaten zodanig af, dat de schroeven onderin de sleufgaten vallen. Bepaal de hartlijn van de gaten (fig. 1.1 maat Y) door de deur te sluiten en daarbij de sluitplaat tussen de deur en het kozijn te houden. De aanslagzijde van de sluitplaat (fig. 1.1 maat X) losjes tegen de dagschoot houden terwijl de deur tegen de tochtstrippen aanligt. De deur hierbij niet in de tochtstrippen duwen. Tekenen op de achterzijde van de lip van de sluitplaat de rand van het kozijn af (zie fig 2). Open de deur en teken nu de schoefgaten af (fig. 1.1). Plaats de sluitplaten van de bijzetsloten op de juiste hoogte (fig. 1.2) en op dezelfde hartlijn als bij het hoofdslot (fig 1.1 & 1.2, maat Y) en teken de schroefgaten af.
2. Verwijder de sluitplaten en trek een lijn door de afgetekende schroefgaten. Tekenen de lengte af volgens tekening (fig. 3, maat C). Boor op de lijn een rij gaten met boordiameter 22mm, en een diepte van 25,5 mm. Gaten schoon steken en sluitkom inpassen.

Maatvoering				
Artikelnr.	A	B	C	Bevestigingsmateriaal
1217398	25 mm	25,5 mm	115 mm	4,5 x 45 mm*
1217399	25 mm	25,5 mm	192 mm	4,5 x 45 mm*

* SKH gecertificeerd. Maten in mm.

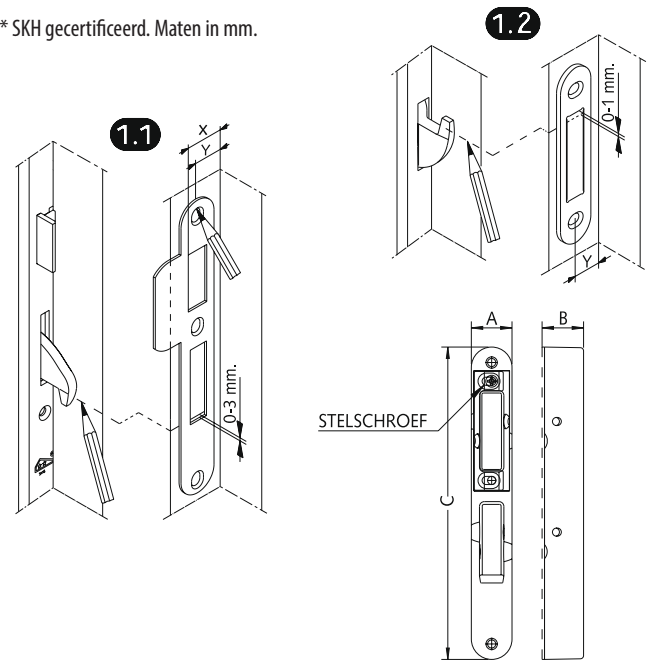

Gebruik en onderhoud

Nastellen 1217398

- Horizontaal verstelbereik van 4 mm
- Draai de schroeven eruit
- Keer de sluitplaat om
- Draai de schroeven (hand) vast aan

Nastellen 1217399

- Horizontaal verstelbereik van 4 mm
- Draai de schroeven B een halve slag los
- Verschuif de sluitplaat naar de gewenste positie
- Draai de schroeven (hand) vast aan

Nastellen sluitplaten.

Hang- en sluitwerk dient licht bedienbaar te zijn. Door werking van het hout, kan een sluiting die aanvankelijk licht te bedienen was, moeilijker bedienbaar worden. Daarom zijn sluitplaten verstelbaar. Sluitingen langdurig gebruiken met een zware bediening, beïnvloedt de levensduur van de sluiting nadelig.

1217776	Bestaat uit 1 veiligheidssluitkom voor hoofdslot verstelbaar tot 3 mm, 2 sluitkommen voor bijzetsloten, 2 sluitplaten voor hoofdslot (draairichting 1 en 2) en 2 sluitplaten voor bijzetslot.
---------	---

Toepassing

Deuren en Kozijnen

- Oxloc veiligheidssluitplaten toepassen in houten deuren.
- Beveiligen van deuren is pas zinvol wanneer ook deur en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- Deze sluitplaten hebben verstelmogelijkheden. Des te nauwkeuriger de sluitplaten volgens deze handleiding worden verwerkt, des te meer verstelbereik beschikbaar blijft om het werken van hout op te kunnen vangen.
- Oxloc meerpuntssluitingen zijn in staat enige deurvorming op te vangen. Langdurig aanlopen van de bijzetsluitpunten in de sluitplaten beïnvloedt de levensduur echter nadelig.

Bijpassende producten

- Oxloc sluitkommen toepassen in combinatie met veiligheidssluitingen, veiligheidsscharnieren/paumes, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder van gelijkwaardige SKG® kwaliteit.

Waarschuwingen

- Gebruik alleen geadviseerde onderdelen en werk volgens de aangegeven methode.
- Oppervlakken niet beschadigen.
- Oppervlakken niet overschilderen.
- Neem voor vragen en opmerkingen over dit product contact op met uw leverancier.

Uitsluitingen van garantie

- Vervuiling in het product door externe invloeden zoals, stof, modder etc.
- Het product is door derden gedemonteerd.
- Schade als gevolg van door het slot boren.
- Schade ontstaan door verven of door verf- en/of cementresten
- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen.
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag buiten de verantwoordelijkheid van Oxloc.
- Reparaties van producten door derden.
- Bij gebruik van andere dan door Oxloc meegeleverde of geadviseerde onderdelen zoals krukstif, sluitkom of sluitplaat.
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
- Natuurrampen, oorlogssituaties of blikseminslag.

Garantie

- De wettelijke garantietermijn en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Oxloc zijn van toepassing.

Afvoer en recycling

- Leef de geldende voorschriften in verband met het milieu na.
- Recycling volgens EPD (Environmental Product Declaration).
- Verpakkingsmaterialen moeten opnieuw worden gebruikt.
- Het slot kan als oud metaal opnieuw worden gebruikt.
- Het slot kan worden gerecycled als schroot.

Ferney®

P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31 (0)72-576 50 00

MONTAGEHANDLEIDING



VEILIGHEIDS- SLUITKOMMEN

1217398, 1217399, 1217776



Versie 0920

Technische wijzigingen en veranderingen voorbehouden.