




# EllenMatic Slim Soundproof



- NL** Montage handleiding  
Voorbereiding en montage
- EN** Installation instructions  
Preparation and installation
- FR** Instructions de montage  
Préparation et montage
- DE** Montageanleitung  
Vorbereitung und Einbau
- ES** Instrucciones de montaje  
Preparación e instalación

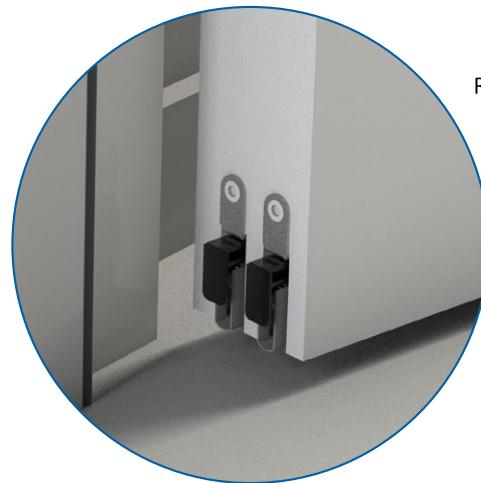

Rs,w,o 50 dB



**Toepassing:** De EllenMatic valdorpel dient te worden geïnstalleerd in houten deurconstructies. Kenmerkend voor de EllenMatic is dat de valdorpel een kier tot maximaal 18 mm perfect afsluit, ook bij oneffen vloeren. Lees voor het plaatsen van de valdorpel eerst de gebruiksaanwijzing.

**Application:** The EllenMatic drop seal is intended for installation in wooden door constructions. A characteristic feature of the EllenMatic is that the drop seal will perfectly close a gap of up to a maximum of 18 mm, even in case of uneven floors. Read the user manual before installing the drop seal.

**Application:** Le bas de porte EllenMatic doit être installé dans des constructions de porte en bois. La caractéristique du EllenMatic est d'assurer une étanchéité parfaite du bas de porte jusqu'à un écartement jusqu'à 18 mm maximum, même sur les sols inégaux. Lisez le mode d'emploi avant le placement.

**Verwendung:** Die EllenMatic Türabdichtungen sind für Türkonstruktionen aus Holz vorgesehen. Die EllenMatic zeichnet sich dadurch aus, dass die Türbodenabdichtung einen Spalt von bis zu 18 mm maximal perfekt abdichtet, auch bei unebenen Böden. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Einbau der Dichtung.

**Aplicación:** El bajo de puerta EllenMatic se debe instalar en estructuras de puertas de madera. La característica de EllenMatic es que el bajo de puerta aísla perfectamente una ranura hasta 18 mm como máximo, incluso en caso de suelos irregulares. Para colocar el bajo de puerta, léase primero las instrucciones de uso.



[www.elton.nl](http://www.elton.nl)

# EllenMatic Slim Soundproof


**Inkorten:** Voordat de valdorpel wordt ingekort, dient de afdichting richting de aandrukknop te worden getrokken (geldt niet voor Uni-Proof en Brush). Nadat de valdorpel op de gewenste maat is gezaagd, wordt de afdichting terug getrokken en op maat geknipt, rekening houdend met de afhangspeling. De maximale inkortbaarheid van standaardlengtes (628, 728, 828, 928, 1028, 1128 en 1228 mm) is 150 mm. **Let op: inkorten aan de zijde waar de aandrukknop niet zit!** Ontbraam het aluminium met een vijl.

**Shortening:** Before shortening the drop seal, you must first pull the seal towards the press knob (Does not apply to Uni-Proof and Brush). After the drop seal has been shortened to the required size, the seal is pulled back and cut to size, taking the overall depth into account. Standard lengths can be shortened by a maximum (628, 728, 828, 928, 1028, 1128 and 1228 mm) of 150 mm. **Attention: shorten on the side where the press knob is not present!** De-burr the aluminium using a file.

**Raccourcissement:** Avant de raccourcir le bas de porte, il faut tirer le joint vers le bouton de déclenchement (ne vise pas Uni-proof und Brush). Une fois le bas de porte scié à la bonne dimension, le joint est retiré et coupé à la bonne dimension compte tenu du jeu de suspension. Le raccourcissement maximum possible est (628, 728, 828, 928, 1028, 1128 et 1228 mm) de 150 mm. **Attention: raccourcir du côté où ne se trouve pas le bouton poussoir!** Ébarbez l'aluminium avec une lime.

**Kürzen:** Vor der Kürzung der Türbodenabdichtung muss die Abdichtung zum Feststellknopf hin gezogen werden (dies gilt nicht für Uni-Proof und Brush). Nachdem die Türbodenabdichtung bis zur gewünschten Länge gekürzt wurde, wird die Abdichtung zurückgezogen und unter Berücksichtigung des Höhenspielraums gekürzt. Standardlängen können maximal um bis (628, 728, 828, 928, 1028, 1128 und 1228 mm) zu 150 mm gekürzt werden. **Achtung: auf der Seite kürzen, wo der Druckknopf nicht vorhanden ist!** Entgraten Sie das Aluminium mit einer Feile.

**Abreviar:** Antes de recortar el bajo de puerta, el sello se deberá desplazar en dirección al botón de presión (no se aplica a Uni-Proof und Brush). Una vez se haya cerrado el bajo de puerta a la medida deseada, el sello se volverá a colocar en su sitio y se deberá cortar a la medida correcta, teniendo en cuenta la holgura necesaria. Las longitudes estándar se podrán recortar como máximo (628, 728, 828, 928, 1028, 1128 y 1228 mm) 150 mm. **Nota: ¡acorte en el lado donde no se encuentra el pulsador!** Desbarre el aluminio con una lima.

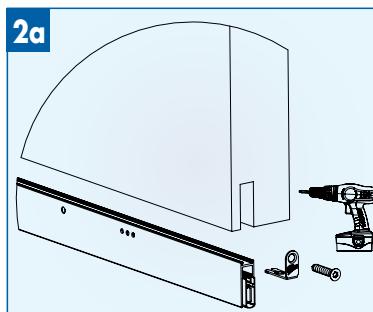

#### Monteren van de valdorpel:

Geadviseerde Schroef: T10 RVS A2 3x16 mm

- A Boor de schroefgaten voor en plaats de ophangplaatjes in de valdorpel.
- B Schroef de valdorpel vast.

#### Mounting the drop seal:

Recommended screw: T10 RVS A2 3x16 mm

- A Pre-drill the screw holes and place the angle brackets in the drop seal.
- B Tightly fasten the drop seal with the screws.

#### Montage du bas de porte:

Vis recommandée: T10 RVS A2 3x16 mm

- A Forez les trous de vis et placez les équerres de fixation dans le bas de porte.
- B Vissez le bas de porte.

#### Montage der Dichtung:



Empfohlene Schraube: T10 RVS A2 3x16 mm

- A Schraubenlöcher vorbohren und Befestigungswinkel an Türbodenabdichtung anbringen.
- B Türbodenabdichtung festschrauben.

#### Montaje del bajo de puerta:

Tornillo recomendado: T10 RVS A2 3x16 mm



- A Taladre primero los orificios cíos para los tornillos y coloque las placas para colgar en el bajo de puerta.
- B Atornille el bajo de puerta.

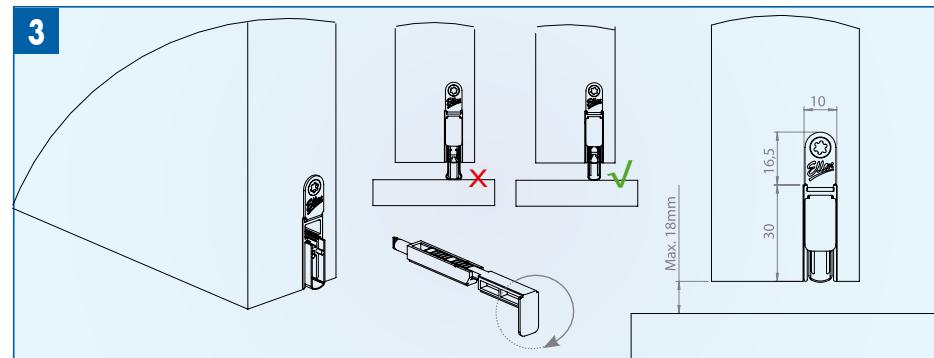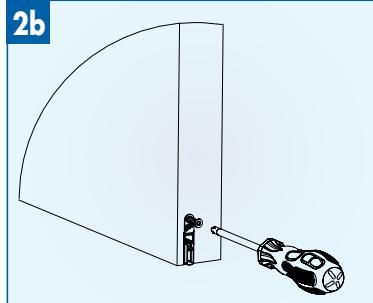

**NL** Stel de slag van de afdichting in door middel van de verstelbare aandrukknop (zie afbeelding). Teveel druk op de ondergrond en daarmee vervorming van de afdichting dient te worden voorkomen.

**EN** Adjust the stroke of the seal by means of the adjustable press knob (see figure). Too much pressure on the floor, resulting in deformation of the seal, must be prevented.

**FR** Réglez la butée du joint au moyen du bouton de déclenchement réglable (voir illustration). Il faut éviter un excès de pression sur le sol et par conséquent la déformation du joint.

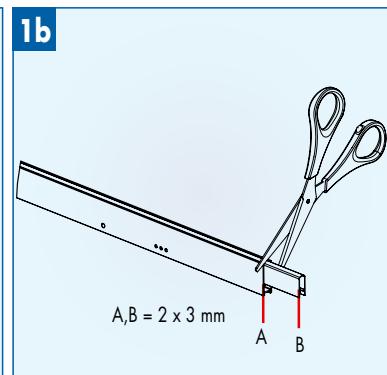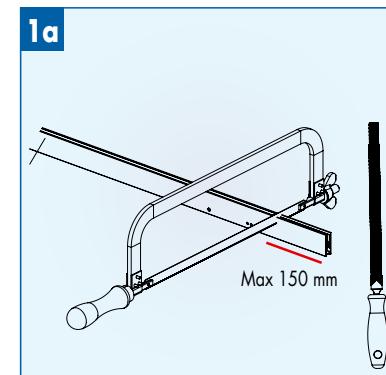

#### Onderhoud:

Controleer om de twee jaar de werking van de valdorpel. Reinig de afdichting en aandrukknop bij vervuiling. Vet de afdichting nooit in.

#### Maintenance:

Check the function of the drop seal every two years. Clean the seal and the press knob if they are dirty. Do not lubricate the seal.

#### Entretien:

Contrôlez tous les deux ans le fonctionnement du bas de porte. Nettoyez le joint et le bouton de déclenchement en cas d'enrassement. Ne graissez jamais le joint.

#### Wartung:

Kontrollieren Sie die Funktionsweise der Türbodenabdichtung alle zwei Jahre. Bei Verschmutzung Abdichtung und Feststellknopf reinigen. Abdichtung nicht schmieren oder ölen.

#### Mantenimiento:

Compruebe cada dos años el funcionamiento del bajo de puerta. Limpie el sello y el botón de presión en caso de que estén sucios. No engrase nunca el sello.